




CONTROLE DE LA DIRECTION DE DESCENTE

Si vous avez le temps, c'est à dire s'il vous reste suffisamment de hauteur, vous pouvez contrôler votre direction dessous.

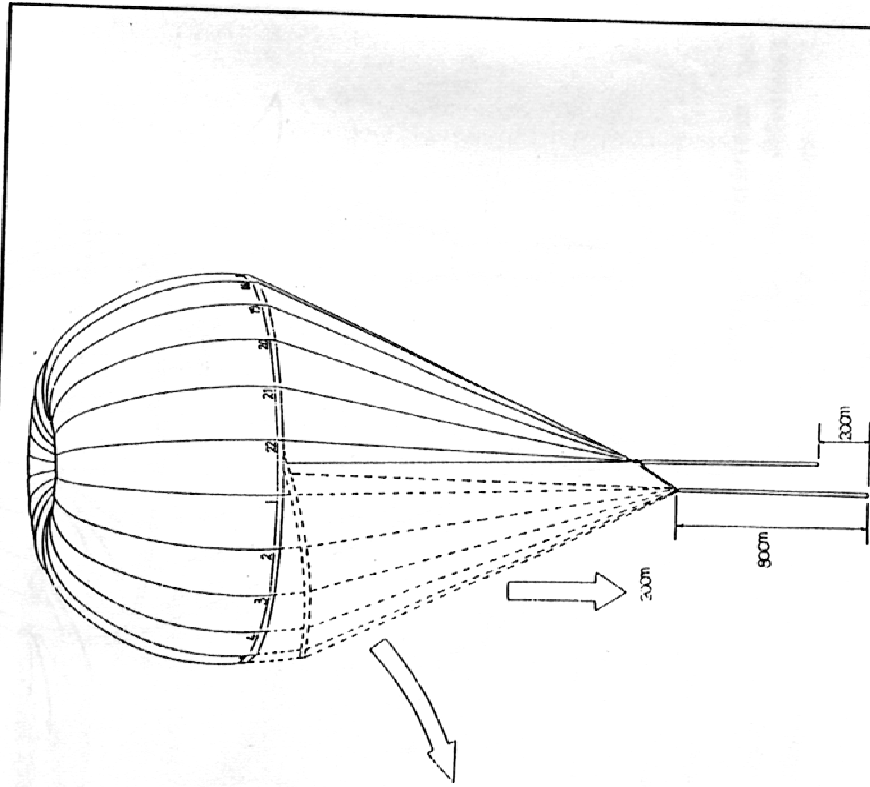

Commande aux élévateurs

En tirant sur l'un des élévateurs (droite ou gauche) dans la limite de 20 cm, la déformation du bord d'attaque du Secura Max induit un glissement de celui-ci dans la même direction (droite ou gauche).

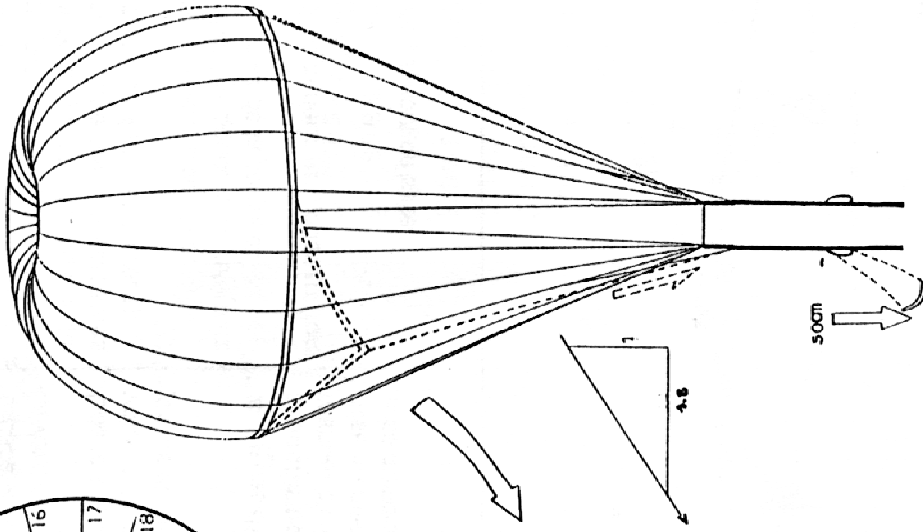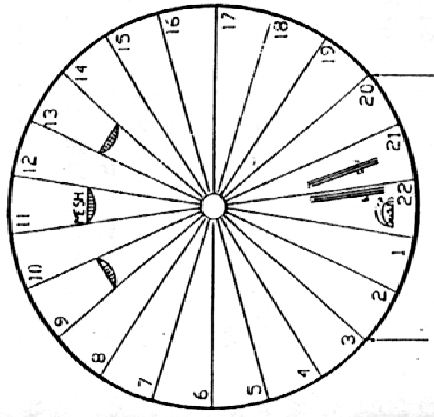

Poignées de contrôle

L'utilisation des poignées de contrôle (gauche ou droite), dans la limite de 50 cm, permet une modification de la finesse de descente jusqu'à une valeur d'environ 1,8.

Une action dissymétrique provoque un changement de direction (vers la gauche ou la droite). Le taux de chute est maintenu à $4 \approx 4,2$ m/sec pour un atterrissage doux.